Wecker Mood
Artikel Nr. 6411150

Funktionen / Ausstattung

- Anzeige von Uhrzeit und Datum (automatischer Kalender 2000 - 2099)
- Wochentagsanzeige (Englisch)
- 12 und 24 Stundenanzeige
- Weckfunktion
- Schlummerfunktion (SNOOZE)
- Countdown-Funktion (Anzeige bis maximal max. 23:59:59).
- Temperaturanzeige (Anzeige in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit)
- Farbwechsel mit 7 Farbtönen

Verwendete Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Bitte aufmerksam lesen

Hinweis, bitte beachten

Umweltvorschrift Batterien, bitte beachten

Umweltvorschrift Elektro- und Elektronik-Altgeräte, bitte beachten

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wecker dient zum Anzeigen der Uhrzeit und des aktuellen Datums mit Wochentagsanzeige.

Das Gerät ist mit einer Weck- und Schlummerfunktion ausgestattet. Sie haben die Möglichkeit zwischen 2 verschiedenen Weck-Modi zu wählen.

Der Wecker verfügt über eine Farbwechselanzeige mit 7 Farbtönen und einer Timer-Funktion.

Sie haben die Möglichkeit sich die aktuelle Innentemperatur anzeigen zu lassen.

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im privaten Bereich ausgelegt. Für gewerbliche Zwecke ist es ungeeignet.

Das Gerät ist ausschließlich nach der bestimmungsgemäßen Verwendung und entsprechend der Bedienungsanleitung zu benutzen. Für Schäden, die durch Nichteinhalten der Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise. So verhindern Sie das Risiko von Fehlbedienungen.

- **Dieses Gerät ist für Benutzer (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.**
- **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung**, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma INTERLOGISTIK in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- Tauchen Sie den Wecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie den Wecker niemals wenn das Gerät Fehlfunktionen aufweist oder beschädigt ist. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall vom nächsten Servicedienst oder von einem autorisierten Händler überprüfen und reparieren.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie den Wecker längere Zeit nicht benutzen.
- Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkungen auf das Gerät und lassen Sie es nicht fallen.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder Erschütterung aus.
- Die Benutzung von Zusatzgeräten, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, ist nicht erlaubt und gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Entsorgen Sie es entsprechend der örtlichen Bestimmungen.
- Machen Sie ausgediente Geräte sofort unbrauchbar. Das Gerät ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und machen Sie die Anleitung auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.

Vor der Benutzung

Entnehmen Sie alle Bestandteile des Weckers aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile mitgeliefert wurden.
Sollte sich eine Schutzfolie (zum Schutz vor Kratzern) am Gerät befinden, entfernen Sie vor der Benutzung des Gerätes die Schutzfolie.

Um Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Weckers nicht zu gefährden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise.

Bedienelemente

Taste	Funktion
TIMER	Einschalten und Anhalten der Timer-Funktion
MODE	Umschalten zwischen Uhranzeige und Alarmmodus
SET	Uhr, Alarm, Timer und Datum einstellen
UP	Einstellungen aufwärts / Umschalten der Stundenanzeige (12h / 24h) Ein- und Ausschalten Weckfunktion (ALARM) /
DOWN	Einstellungen abwärts / Umschalten Temperaturanzeige °C/°F / Timer auf „0“ zurücksetzen
Touch	Einschalten Schlummerfunktion (SNOOZE) / Farbwechsel

Display

Das Display des Weckers stellt Ihnen die wichtigsten Informationen zur Verfügung. Die Anzeigen im Display verändern sich entsprechend Ihrer Auswahl zwischen den verschiedenen Funktionen.

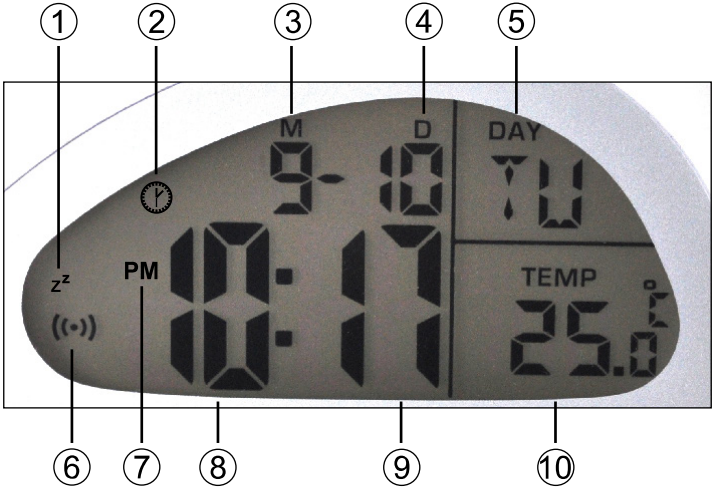

1 – Snooze aktiviert
2 – Timer aktiviert
3 – Monat
4 – Tag / Modus 1 - 2 (Alarm-Modus)
5 – Wochentagsanzeige / Sekunden (Timer Modus)
6 – Weckfunktion aktiviert
7 – 12 Stundenanzeige (Nachmittag)
8 – Stundenanzeige (12h / 24h)
9 – Minutenanzeige
10 – Temperaturanzeige °C/°F

Batterien einlegen

Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwenden Sie nur auslaufsichere Batterien. Tauschen Sie die Batterien immer gleichzeitig aus.
Verwenden Sie niemals normale Batterien mit wiederaufladbaren Batterien. Entsorgen Sie leere Batterien stets umweltgerecht.

Zum Einlegen der Batterien in den Wecker gehen Sie wie folgt vor:

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Weckers.

- Öffnen Sie das Batteriefach und nehmen Sie die Batteriefach-abdeckung ab.
- Legen Sie insgesamt drei Batterien des Typs Micro AAA (3 x 1,5 V) ordnungsgemäß ein (Polarität beachten). Anschließend verschließen Sie das Batteriefach wieder.

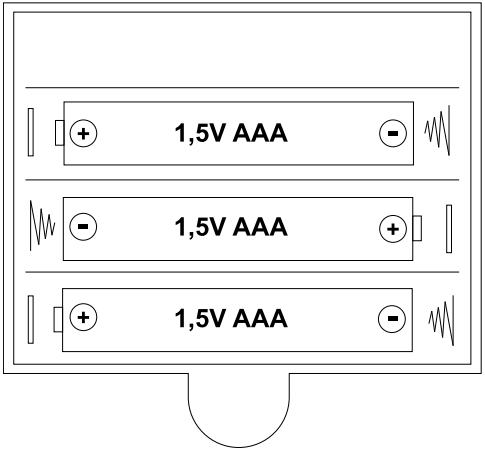

Einstellen Uhrzeit, Datum und Wochentag

Nach dem Einlegen der Batterien erscheint im Display die Anzeige „12:00“.

Der Wecker verfügt über eine 12 und 24 Stundenanzeige. Bei der 12 Stundenanzeige wird im Display „PM“ für Nachmittag angezeigt.

- Drücken Sie im Standard-Modus die Taste **„UP“** um zwischen der 12 und 24 Stundenanzeige zu wechseln.

Zum Einstellen der Uhrzeit, des Datums und des Wochentags gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie im Standard-Modus die Taste **„SET“**, die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** die Stunden ein.
- Drücken Sie die Taste **„SET“**, die Minutenanzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** die Minuten ein.
- Drücken Sie die Taste **„SET“**, die Jahresanzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** das Jahr ein.
- Drücken Sie die Taste **„SET“**, die Monatsanzeige (M) blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** den Monat ein.
- Drücken Sie die Taste **„SET“**, der Tag (D) blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** den Tag ein.
- Zum Bestätigen der Eingaben, drücken Sie erneut die Taste **„SET“**. Die Einstellungen sind damit beendet.
-

Weckfunktion (ALARM) und Schlummerfunktion (SNOOZE)

- Drücken Sie im Standard-Modus die Taste **„MODE“**, im Display erscheint die Anzeige „AL“. Der **Alarm-Modus** ist aktiviert.
- Drücken Sie jetzt die Taste **„SET“**, die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** die Stunden ein.
- Drücken Sie die Taste **„SET“**, die Minutenanzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** die Minuten ein.
- Drücken Sie die Taste **„SET“**, die Alarm-Modi Anzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** den Alarm-Modus ein.

- **Alarm Modus 1:** Der Alarmton wiederholt sich in unregelmäßigen Intervallen. Die Beleuchtungsfarbe wechselt dabei kontinuierlich.
- **Alarm Modus 2:** Der Alarmton wiederholt sich in regelmäßigen Intervallen. Die Beleuchtungsfarbe wechselt dabei kontinuierlich.
- Drücken Sie jetzt die Taste **„UP“** oder **„DOWN“** um den Alarm scharf zu schalten oder ggf. zu deaktivieren. Bei aktiviertem Alarm erscheint im Display das ALARM-Symbol **„((•))“**. Der Wecker schaltet sich zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt ein.
- Um die Schlummerfunktion (Snooze) einzuschalten, berühren Sie beim Ertönen des Alarms die Fläche **„Touch“** auf der Oberseite des Weckers. Der Alarm *schlummert* danach für 5 Minuten, bevor er von neuem beginnt. Im Display wird **„Zz“** angezeigt. Um den Alarmton abzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

TIMER

- Drücken Sie im Standard-Modus die Taste **„TIMER“**. Im Display erscheinen die Countdown-Anzeige und das Symbol „ “.
- Drücken Sie jetzt die Taste **„SET“**, die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** die Stunden ein.
- Drücken Sie die Taste **„SET“**, die Minutenanzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** die Minuten ein.
- Drücken Sie die Taste **„SET“**, die Sekundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie über die Tasten **„UP“** und **„DOWN“** die Sekunden ein.
- Zum Bestätigen drücken Sie die Taste **„SET“**.
- Zum Aktivieren des Timers, drücken Sie die Taste **„TIMER“**. Die Zeitanzeige beginnt rückwärts zu laufen (Countdown). Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist (00:00:00) ertönt für ca. 1 Minute ein Signalton.
- Zum Ausschalten des Signaltons, drücken Sie eine beliebige Taste.
- Drücken Sie bei laufendem Timer die Taste **„TIMER“**, wird der

Countdown angehalten.

- Durch erneutes Drücken der Taste **„TIMER“**, wird der Countdown an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.
- Durch Drücken der Taste **„DOWN“ oder „UP“** wird der Timer auf 00:00:00 zurückgesetzt.

Farbwechselanzeige

Der Wecker verfügt über eine Farbwechselanzeige mit 7 Farbtönen.

- Berühren Sie die Fläche **„Touch“** auf der Oberseite des Weckers. Der Wecker leuchtet für ca. 30 Sek. in einer zufällig ausgewählten Farbe.
- Bei jeder Berührung der Fläche **„Touch“,** wechselt der Wecker die Farbe.
- Mit dem Erreichen der eingestellten Weckzeit (ALARM) wird die Farbwechselanzeige eingeschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste, wird der Alarmton unterbrochen. Die Farbwechselanzeige und das Display leuchten noch für ca. 5 Sekunden und verlöschen anschließend.

Temperaturanzeige

- Drücken Sie im Standard-Modus wiederholt die Taste **„DOWN“** um die Temperaturanzeige (Grad Celsius oder Grad Fahrenheit) einzustellen.
- Der Messbereich der Innentemperatur beträgt je nach Einstellung 0 °C bis +50 °C oder +32 °F bis +122 °F.

Reinigung und Pflege

- Die Außenflächen des Weckers können mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie ausschließlich milde Seifenlauge zum Reinigen. Stärkere Reinigungsmittel können die Oberflächen beschädigen. Verwenden Sie daher keine Scheuermittel und keinen Scheuerschwamm!
- Um mögliche Beschädigungen der Teile im Inneren des Gerätes zu vermeiden, achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Gerätes eindringt.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus den Batteriefächern.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Sollte der Wecker keine Funktion aufweisen, prüfen Sie folgende mögliche Fehlerursachen:

- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt wurden beziehungsweise ob sie noch funktionstüchtig sind.

Sollten die oben genannten Maßnahmen keine Abhilfe schaffen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Umweltvorschriften

Geräte die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

Bitte beachten: Dass es sich bei Batterien um Sondermüll handelt, der gemäß Gesetz nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie können ausgediente Batterien unentgeltlich bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abgeben. Hier stehen spezielle Sammelbehälter bereit.

CE Dieses Gerät entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.

Technische Daten

Wecker Mood Modell: RS-718	**Art-Nr 6411150**
Spannungsversorgung	4,5 V / 3 x 1,5 V Micro, AAA
Beleuchtung Display	3 LEDs mit Farbwechsel
Messbereich Innentemperatur	0 °C bis +50 °C (+32 °F bis +122 °F)
Countdown Timer	max. 23:59:59 Std.
Uhrzeit mit Datumsanzeige	12h / 24h umschaltbar
Wochentagsanzeige	MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
Sounds/Wecktöne	1
Maße (BxHxT) Gewicht	136 x 89 x 110 mm 122 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Gerätes dienen, behalten wir uns vor.

INTERLOGISTIK - SERVICE
Tel: +49 (0)4103 809 666 Fax: +49 (0)4103 / 809 777
Strandbaddamm
22877 WEDEL
GERMANY
www.interlogistik.de
© INTERLOGISTIK - SERVICE